TelecomSquare

120220

取扱説明書 予備バッテリー(eneloop)

	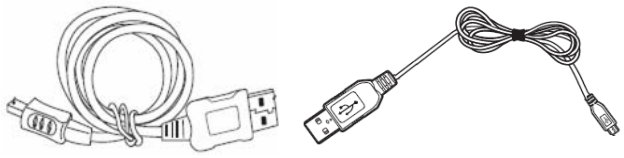	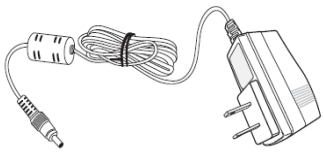
↑バッテリー	↑充電用 USBケーブル	↑AC アダプター

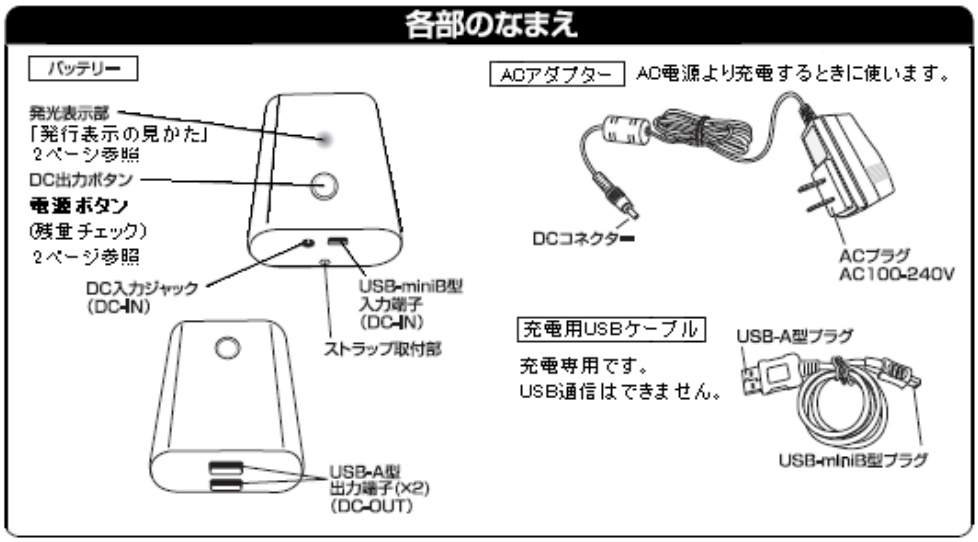

◇ 使用方法

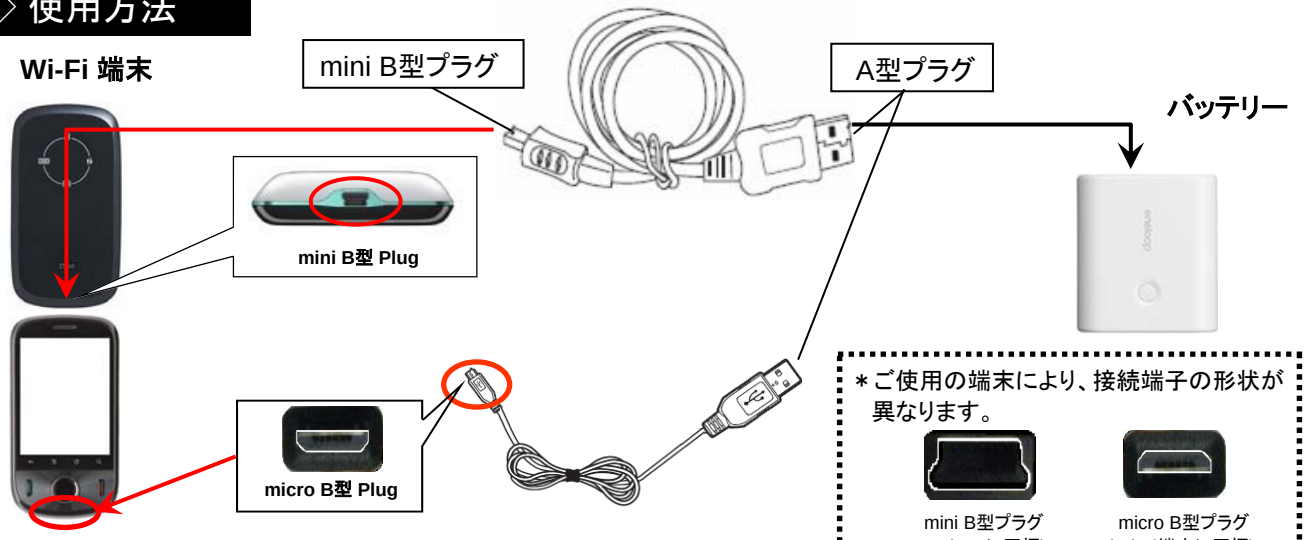

＊ご使用の端末により、接続端子の形状が異なります。

mini B型プラグ
(eneloopに同梱)

micro B型プラグ
(Wi-Fi端末に同梱)

※ご使用の端末により接続端子の形状が異なります。
ご確認のうえ、ご利用ください。

mini B型プラグの場合は、eneloopに同梱されているケーブルを、micro B型プラグの場合は、Wi-Fi端末に同梱されているケーブルをご利用ください。

・Wi-Fi端末とバッテリーを付属の充電用USBケーブルで接続する
(mini B型プラグまたはmicro B型プラグ→ Wi-Fi端末 / A型プラグ→バッテリー)
・バッテリーの電源ボタンを押す→バッテリーの発光表示部が青く点灯する
・Wi-Fi端末の点滅が点灯に変わったら、充電終了

＊バッテリーの電源を入れても点灯しない場合は、
バッテリー残量が少なくなっている可能性があります。
電源ボタンを2秒以上押し続け、バッテリー残量をチェックしてください。(バッテリー残量のチェック方法は2ページ参照)

＊USB端子で充電するとき、内容物(充電用USBケーブル)以外の接続ケーブルを使用しないでください。

発光表示の見かた ‹機器使用時›

表示パターン		状況
−	連続点灯(＊)	DC出力中
	点灯→消灯	DC出力中 出力停止

＊点灯開始後約5秒後に、表示がやや暗くなります。

◇バッテリーを充電する

・ACアダプターのDCコネクターをバッテリーの入力ジャックに差し込む

・ACプラグをコンセントに差し込む
(充電時間の目安:約7時間)

・正しく充電できていれば、発光表示部が約1.5秒おきに点滅する

・充電が完了すると発光表示部が連続点灯する

発光表示の見かた　<充電時>

表示パターン		状況
— — —	約1.5秒おきに点滅	充電中
———	連続点灯	充電完了
- - - - - - - - -	約0.5秒おきに点滅	故障 サポートデスクまでご連絡ください
	表示なし	充電されていません

●充電しながらDC出力をした場合、〈使用時〉の表示になります。

残量チェック

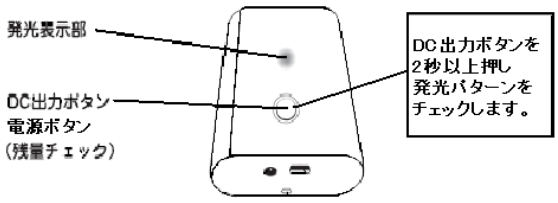

表示パターン		使用の目安
———	点灯（約3秒間）	使用可（充電不要）
— — —	点滅（長い点灯　3回）	使用可
- - -	点滅（瞬間　3回）	充電してください

●約3秒間表示します。
●残量の表示は目安です。